

RENOVÁCIA & SANÁCIA

# Oprava okien s odstránením starého náteru

Renovácia drevených okien je každodenným chlebom mnohých profesionálov. Nikdy to ale nebolo také jednoduché ako dnes! S novým ADLER Abbeizer Spray môžete odstrániť starú vrstvu farby bez námahy a bez zvyškov v priebehu niekoľkých minút. Jednoducho nastriekajte, zapískajte si krátku skladbu a môžete ísť na to! Samozrejme to funguje aj pri dverách, nábytku a všetkom, čomu chce zákazník dať nový náter.

Stará hrubovrstvová lazúra, ktorú chcete odstrániť? Žiadny problém! Inžinier Reinhard Spinn z ADLER vám vo foto-návode ukáže, ako postupovať.

📅 25.03.2016

## Použité produkty



Clean Abbeizer-Spray



Finishpapier Bogen



Pullex Aqua-IG




Pullex Aqua-DSL



Pinsel Aquamaxx plus

## Pracovné kroky

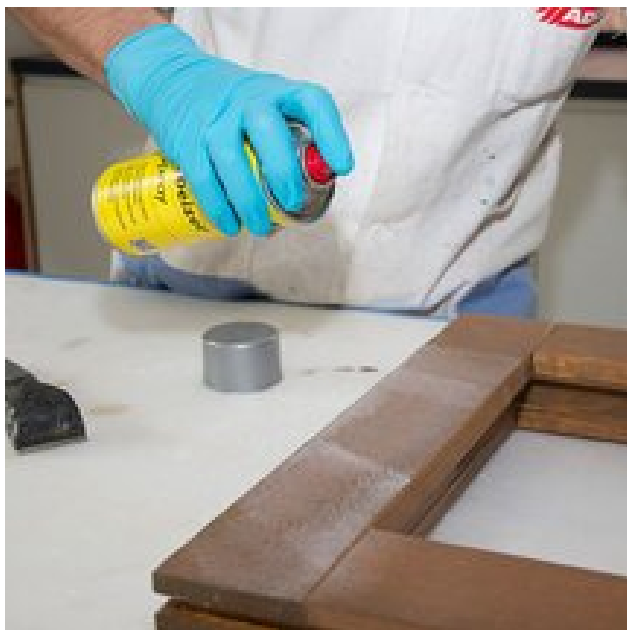

### Krok 1 – Odstraňovač farby v spreji

Odstraňovač farby **ADLER Abbeizer Spray** dostatočne nastriekajte na plochu, na ktorej chcete náter odstrániť. Je to veľmi jednoduché...



... a nechajte pár minút pôsobiť.

Nastriekaná vrstva reaguje s existujúcim náterom a pri procese mierne pení.



## Krok 2 – Odstráňte starý náter

Po niekoľkých minútach je možné starý náter ľahko odstrániť škrabkou bez zanechania akýchkoľvek zvyškov.



## Krok 3 – Obrúste

Po zoškrabaní obrúste plochy pomocou brúsky alebo brúsnej špongie na čistý, jednotne farebný podklad zrnitosťou P80. Následne zaoblite všetky ostré hrany a zjemnite brúsenie na P120 (napr. pomocou **brúsneho papiera so zrnitosťou P120**). Na záver očistite od prachu! Potom je renovovaný diel pripravený na opätovné natretie.



## Krok 4 – Nový náter

Pre renováciu okien jedenkrát naimpregnujte renovovanú časť bezfarebnou impregnáciou **Pullex Aqua-IG**. Základný náter pred nanášaním starostlivo premiešajte, min. 3 minúty, a rovnomerne naneste v jednej vrstve na očistený suchý podklad.

TIP: Používajte štetec ADLER – **Aquamaxx plus** so štetinami z polyesterových vlákien prémiovej kvality – dosiahnete tak pekný vzhľad lazúry.



Po najmenej 2 hodinách schnutia pri 20 °C trikrát natrite plochu vodouriediteľnou hrubovrstvovou lazúrou **Pullex Aqua-DSL**. Cieľom je dosiahnuť stanovenú hrúbku suchej vrstvy 80 µm. Pred nanášaním jednotlivých vrstiev farbu starostlivo premiešajte. Pauza medzi jednotlivými vrstvami musí byť **min. 2 hodiny**.

A je hotovo! „Nové“ okno je pripravené.

Pozor, vždy vyberte odtieň podľa existujúceho stavu okien! Náš autorizovaný predajca vám zapožičia vzorkovník Stylewood alebo Pullex Lasuren, podľa ktorého následne zvolíte požadovaný odtieň!

# Galéria

