

RENOVÁCIA & SANÁCIA

# Nový šat záhradnej lavice

Ukážeme Vám, ako pomocou laku ADLER VariColor zrenovujete Vašu záhradnú lavicu.

Či svoj záhradný nábytok uskladníte cez zimu v pivnici alebo ho necháte vonku na snehu, mraze, daždi - tak či tak príde čas, keď bude aj ten najkvalitnejší kúsok potrebovať nový náter. Dážď, sneh, mráz a UV-žiarenie sa po rokoch pôsobenia podpíšu na všetkom. Objavia sa zašednuté, zvetralé a hrdzavé povrchy. S univerzálnou farbou **ADLER 5in1-COLOR** môžete svojmu záhradnému nábytku dať nový vzhľad. Ukážeme vám, aké je to jednoduché:

📅 27.06.2013

## Použité produkty



Pullex Aqua-IG



Vivido Varicolor



Vivido Varicolor E20



Štetec Aquamaxx plus



Brúsny papier 3M



Mosadzná drôtená kefa, vlnitá  
štvorradová



Brúsny papier Abranet pre  
excentrické brúsky

## Pracovné kroky



### KROK 1: PRÍPRAVA

Začnite tým, je lavicu rozložíte na jednotlivé diely a skontrolujete ich stav. Hrdzavé klince a skrutky musia byť vymenené.



### KROK 2: BRÚSENIE DREVA

Zvetralé a zašednuté povrchy drevených častí rovnomerne a dôkladne vybrúste **excentrickou brúskou** (zrניותou 150). Brúsny prach odstráňte.



Pomocou **drôtovej kefy** odstráňte z kovových častí odlupujúce sa staré nátery, hrdzu a hrubú špinu.



Pre dôkladné očistenie prebrúste ešte pomocou **brúsneho rúna** a odmastite produktom ADLER Entfetter pomocou handričky. Po 5 - 10 min. pôsobenia môžete povrchy umyť čistou vodou a všetko nechať uschnúť.



## KROK 4: IMPREGNÁCIA DREVENÝCH DOSIEK

Aby bolo drevo v exteriéri dobre chránené, odporúčame impregnačný náter s **Pullex Aqua-IG**. Jednotlivé dosky natrite a následne ich nechajte 4 hod. schnúť.




## KROK 5: LAKOVANIE DREVENÝCH DOSIEK

**ADLER VariColor** alebo **ADLER 5in1-COLOR** dôkladne premiešajte...



... a pomocou **štetca na vodné laky** ním súvislo natrite jednotlivé dosky. Aby sa predišlo stekacom a tvorbe kvapiek, treba dosky natierať vo vodorovnej polohe. Dosky nechajte schnúť 5 - 6 hodín, a potom natrite aj zadnú stranu.

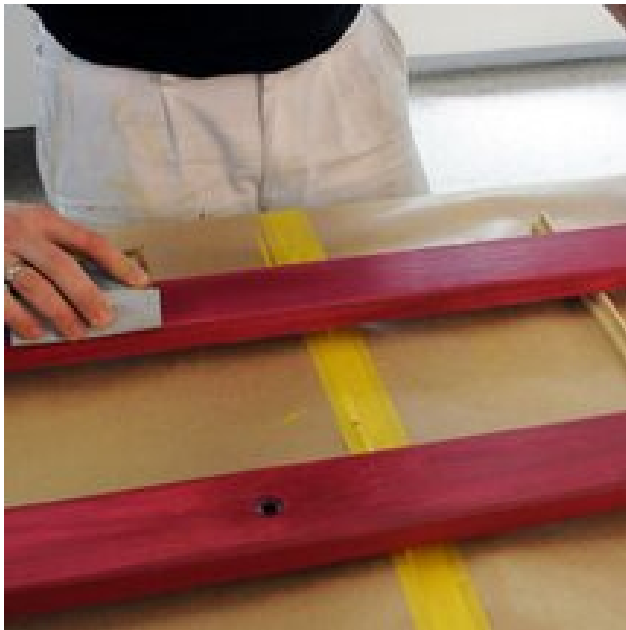

## **KROK 6: MEDZIBRÚSENIE A DRUHÝ NÁTER LAKU**

Pre druhý nános laku si plochy pripravte pomocou medzibrúsenia (**brúsny papier**, zrno 220). Brúste rovnomerne v smere textúry dreva. Brúsny prach dôkladne odstráňte.



Potom môžete naniesť druhú vrstvu laku **ADLER VariColor**.



## KROK 7: LAKOVANIE KOVOVÝCH ČASTÍ

Kým bude drevo schnúť, môžete nalakovať kovové časti. Na ne použijete Effektbasis **ADLER VariColor E20** v odtieni Anthrazit s integrovanou ochranou voči korózii. S E20-Basis sa kovovým častiam prepožičia typický kovaný efekt.

Aj kovové časti by mali byť natreté s **ADLER VariColor E20** dvakrát. Keďže obsahuje trblietky, nie je potrebné medzibrúsenie.



## KROK 8: ZMONTOVANIE

Keď je všetko uschnuté, môžete lavicu zložiť. Nové skrutky a matice dodajú lavici charakter novo-kúpeného výrobku!

### Použité produkty a príslušenstvo:

- **Drevo:** ADLER VariColor, odtieň Bordeaux 009/2
- **Kov:** ADLER VariColor E20, Anthrazit
- Pullex Aqua-Imprägnierung, bezfarebný
- štetec na vodné laky
- ADLER Entfetter
- brúsny papier zrnitosť 220, excentrická brúska (zrnitosť 150)
- drôtená kefa
- metlička alebo handra na odstránenie prachu
- Krycí papier/fólia

### Ďalšie tipy k ADLER VariColor:

- Lakovanie nábytku
- Lakovanie vykurovacích telies

# Galéria

