

OKNÁ & VCHODOVÉ DVERE

Náter okien ADLER farbou na drevo

Naše profesionálne farby na drevo, ktoré sú ideálne na náter okien a vstupných dverí, už zakúpite aj v sieti predajní a na e-shope BAUHAUS. Prinášame vám jednoduchý návod, ako pomocou ADLER farby na drevo rýchlo a jednoducho natrieť nové drevené okná.

Budete potrebovať

- bezfarebnú impregnáciu **Pullex Imprägnier.Grund**
- **ADLER** farbu na drevo zo siete predajní BAUHAUS alebo **ADLER Pullex Color**
- riedidlo **Adlerol** na umývanie náradia
- štetec na syntetické lazúry
- brúsnu hubku **P120** a **P240**
- maskovaciu pásku
- pracovné rukavice a ochranné okuliare

📅 17.02.2025

Použité produkty

Pullex Imprägnier-Grund

Pullex Holzfarbe




Pullex Color



Adlerol-Verdüner 7231

Pracovné kroky

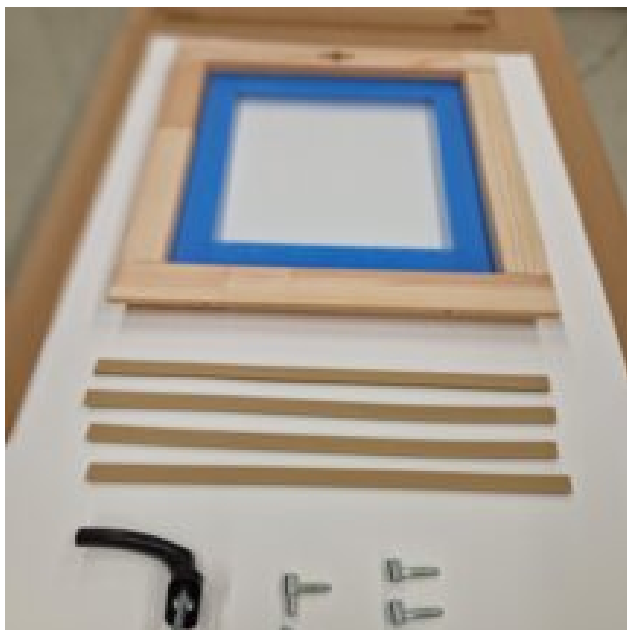

Krok 1: Príprava

Odskrutkujte pánty a kovanie, vyberte tesnenie. Sklo zalepte maskovacou páskou.




Krok 2: Príprava povrchu

Rám a krídlo okna prebrúste brúsnou hubkou P120 – P150 v smere vlákien dreva. Skontrolujte hrany a jemným brúsením ich zaoblite na malý rádius.



Krok 3: Impregnácia


Na ochranu proti drevokaznému hmyzu a zvýšenie ochrany proti hubám, plesniam a zmodraniu natrite drevo bezfarebným impregnačným základom **Pullex Imprägnier_Grund**. Následne nechajte schnúť približne **12 hodín**.

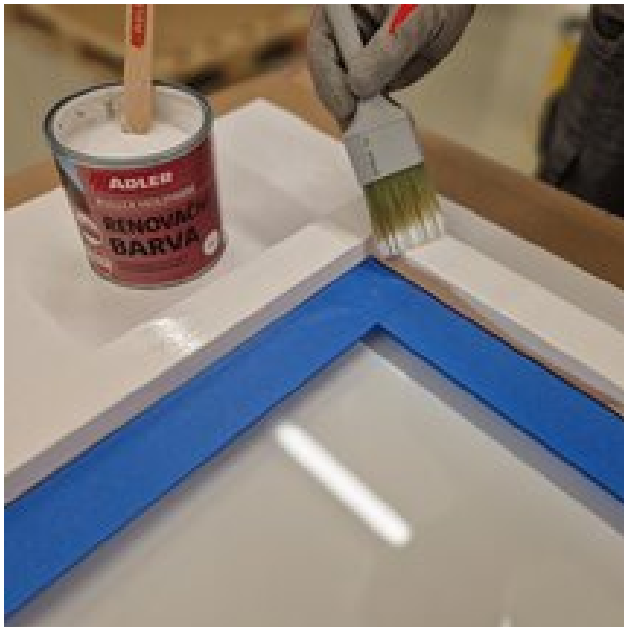

Krok 4: Náter farbou

ADLER farbu na drevo vo zvolenom odtieni dôkladne premiešajte. Potom ju rovnomerne naneste štetcom na rám aj krídlo okna.

ADLER farbu na drevo môžete nahradiť aj farbou **ADLER Pullex Color**, ktorú zakúpite v **sieti partnerských predajní ADLER**. Produkty nie je potrebné riediť – sú pripravené na okamžitú aplikáciu.

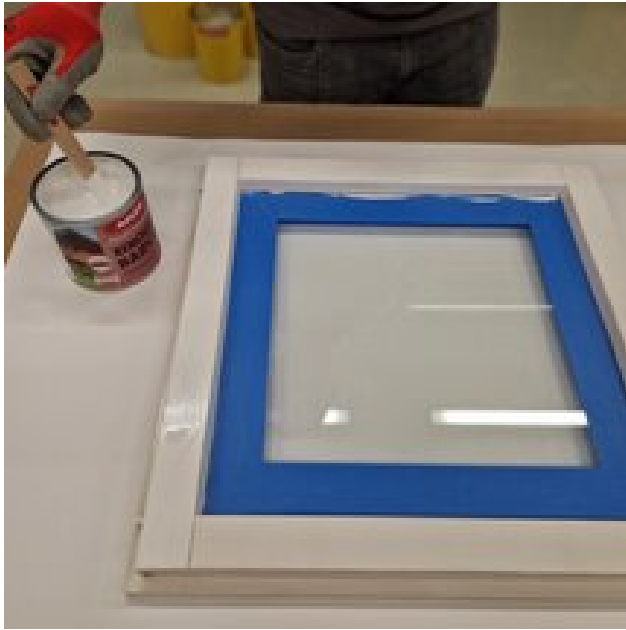

Krok 5: Finálna vrstva

Náter nechajte schnúť približne **12 hodín**. V prípade potreby povrch jemne prebrúste brúsou hubkou **P240** a odstráňte prach po brúsení.

Následne naneste druhú vrstvu **ADLER farby na drevo** (alebo **ADLER Pullex Color**) vo zvolenom odtieni. Postupujte rovnako ako pri prvej vrstve.



Krok 6: Očistenie

Po zaschnutí náteru odstráňte maskovaciu pásku a naskrutkujte späť pánty a kovanie. A okno je hotové!

NÁŠ TIP pre dlhšiu životnosť štetca

Štetec namáčajte len do **1/3 jeho dĺžky**. Po ukončení prác ho dôkladne umyte **riedidlom Adlerol** a osušte handričkou alebo vyfúkajte kompresorom.

Farby a lazúry na okná od ADLER zakúpíte v našich partnerských predajniach alebo v sieti predajní a na e-shope **BAUHAUS**.

